
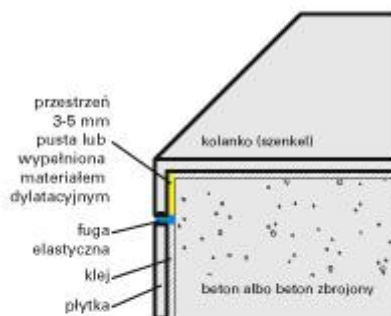


WSKAZÓWKI PRODUCENTÓW DOTYCZĄCE UKŁADANIA PŁYTEK PRODUKOWANYCH METODĄ CIĄGNIONĄ (EKSTRUDOWANA):

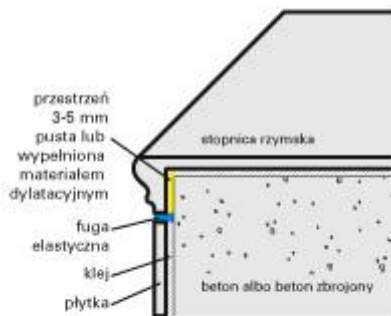

1. Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane tzn. czyste, odpylone. Przy wyklejaniu płytek na tarasach i balkonach należy wykonać niwelację spadków, podłoże uszczelnić i zabezpieczyć odpowiednią warstwą izolacyjną (hydroizolacja).
2. Do przyklejania płytek należy używać klejów i zapraw odpowiedniego rodzaju, w zależności od miejsca układania: Przy wyklejaniu płytek na zaprawie cienkowarstwowej stosuje się z reguły zwykły klej, tzn. bez dodatku tworzyw sztucznych. Wyjątek stanowi układanie płytek na jastrychu z ogrzewaniem podłogowym lub na mocno pracującym podłożu.
3. W celu uzyskania równomiernej gry kolorów prosimy układać płytki z kilku paczek jednocześnie.
4. Płytki należy układać w jednym kierunku zgodnie z kierunkiem ryfli znajdującymi się od spodu płytki.
5. Płytki należy wyklejać w systemie „Floating-Buttering” co oznacza, że klej jest rozprowadzany na całej powierzchni podłoża za pomocą grzebienia i dodatkowo na spodniej powierzchni płytki jako warstwa kontaktowa.
6. Należy zachować wystarczająco szerokie fugi. Zalecana szerokość 6-10 mm.
7. Ważne jest również zastosowanie odpowiednich ilości szczelin dylatacyjnych.
8. Przy wyklejaniu stopni profilowanych należy pamiętać o tym, by **pozostawić pod noskiem pustą przestrzeń nie wypełniając jej klejem ani fugą**. Jest to konieczne, aby uniknąć powstawania naprężeń powodujących pęknięcie i odłamywanie się nosków.
9. Również kolanka (szenkle) należy wyklejać z uwzględnieniem pozostawienia przerwy między powierzchnią balkonu a kolankiem.